



YAVUZ

FIREARMS



YAVUZ 2311 XTREME

**YARI OTOMATİK TABANCA
KULLANMA KILAVUZU**

İÇİNDEKİLER

- EMNİYET KURALLARI
- MODELLERİN FARKLILIKLARI
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- BAŞLICA PARÇALAR
- TABANCA ÇALIŞMA PRENSİBİ
- BAKIM
- YAVUZ 2311 SERİSİ TABANCANLARININ
ÜSTÜNLÜKLERİ
- ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ



YAVUZ
FIREARMS

EMNİYET KURALLARI

- Silahınızın emniyette olduğundan emin olunuz.
- Silahı her zaman doluymuş gibi kabul ediniz.
- Dolu bir silah öldürebilir. Akıllıca ve dikkatli kullanılmalıdır.
- Kazalar, temel emniyet kurallarına uyulmamasının bir sonucudur.
- Silah kullanan kişi, mümkün olabilecek her kazayı önlemekle görevlidir.
- Silahınızı, ateş etmek istemediğiniz bir nesneye karşı asla doğrultmayınız.
- Silahı kullanmadan ve doldurmadan, çalışma şeklini çok iyi biliniz.
- Uygun fişek kullanınız.
- Temiz bir silah kullanın, kullanmadan önce namluda kir, çamur, yağ, mermi ve mermi artıkları, v.s gibi tıkanıklıkların ve kirlerin olmadığını kontrol ediniz, bunlar silah parçalarının kırılması ve deformasyonuna sebep olabilirler.
- Atıştan önce veya atış sırasında alkollü içecek veya hap kullanmayınız.
- Düz veya sert yüzeylere ve suya ateş etmeyiniz.
- Ateş sırasında daima koruyucu gözlük ve kulaklık kullanınız.
- Ateşleme esnasında çıkan ses işitme duyu-nuzun zarar görmesine neden olabilir.
- Silahınızı iyice temizlenmiş ve hafif bir şekilde yağlanmış olarak havadar bir yere yerleştirilmiş orijinal kutusu içinde muhafaza ediniz.
- Fişekleri, hacadar ve serin bir yere koyacağınız ayrı bir kutu içerisinde muhafaza ediniz.
- Silahınızı ve fişekleri birbirlerinden ayrı bir şekilde saklayınız. Fişek yatağının boş olduğundan emin olunuz ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde muhafaza ediniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER


MODELLİN FARKLILIKLARI

YAVUZ 2311 XTREME modeli YAVUZ 1911 modellerimize kıyasla, şarjör kapasitesi (-ift sıra), kendinden kompansatörlü tasarım namı görünümü, full raylı laser pointer destekli alüminyum gövde formu ve ayarlı gez (optik fardot ve nişangah kapağı opsiyonel) kapak boşaltması ve hafifletilmiş tetik ağırlığıyla birlikte özel olarak tasarlanmıştır.

YAVUZ 2311 XTREME	
Kalibre	9x19 mm
Çalışma Sistemi	Kısa Geri Tepmeli
Ateşleme Sistemi	Yarı Otomatik
Uzunluk	223 mm
Yükseklik	148.3 mm
Genişlik	33 mm
Ağırlık (Boş Şarjörsüz)	880 gr.
Şarjör Kapasitesi	17
Boş Şarjör Ağırlığı	115 gr.
Dolu Şarjör Ağırlığı	199 gr
Namlu Uzunluğu	120 mm
Yivler	Sağ yönde 6 adet
Namlu Atış Ömrü	50.000 Adet
Nişan Düzeni	Kırlangıç Geçme Arpacık, Kırlangıç Geçme Yarık Gez (Ayarlı Gez, Optik Nişangah ve Fiber Optik Arpacık İsteğe Bağlıdır.)
Nişan Hattı Uzunluğu	140.5 mm
Emniyet Sistemi	Emniyet Mandalı, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti
Etkili Menzil	55 m (±10 m)
Mermi İlk Hızı	350 m/sn
Çalışma Sıcaklık Limitleri	-40 °C / +60 °C
Tetik Hareketi	Tek Hareketli

BAŞLICA PARÇALAR

- 1.Kapak grubu
- 2.Gövde (kabza ve tetik grubu dahil)
- 3.Namlu
- 4.Sökme takma mandala
- 5.Yerine getiren yay mili grubu
- 6.Şarjör grubu

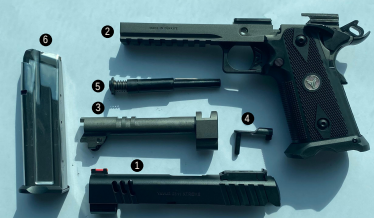

RESİM 1



RESİM 2

TABANCA ÇALIŞMA PRENSİBİ

Silah tetiği çekilince horoz düher, horoz önüne vurur, önüne fişin kapsülüne vurur, kapsül patlayınca kovan içindeki barut tutuhur, barutun yanması ile meydana gelen gaz basınca; çekirdeği namlu istikametine, kapak takma mandala da geriye doğru iter. Kapak takma geri gelirken kovan tırnakla tutulu olduğu için fişek atacağına çarpma kadar gelir. Fişek atacağına çarpma kovan hafif sağ tarafa doğru dışarı fırlar. Yavuz 2311 XTREME modelde kabza emniyet sistemi mevcuttur ve atacağı kabza kavradığı ve kabza emniyetini kendi eli ile hissederek atışı yapması mümkündür.



RESİM 3

Kapak takıma; irca yaya basıncıyla ileri doğru hareket ederken aynı zamanda harjörde hazar bekleyen fihevi namlu yataına sürerek ataı için hazar duruma getirir. Bu ihlemler harjörde fihek bitene kadar devam eder. Harjördeki fihek bittikten sonra kapak takıma geride takalı kalır.

KULLANIM ÖNCESİ KONTROL

Fihek yataının boı olduundan ve namluda herhangi bir engel ya da kirliliinin olmadıına emin olunuz (Bkz. Resim 1). Ateı etmek istemiyorsanız, ellerinizi her zaman tetikten uzak tutunuz. Bu tabancalarda kabza emniyet sistemi mevcut olduı için kullanıanın kabzaya kavramaması gerekir, bu pozisyonda ataı gerçekleştirilemez (Bkz. Resim 2).



RESİM 4



RESİM 5



RESİM 6

KULLANIM SONRASI KONTROL

Kullanım sonrasında tabancanın boı olduundan (Fihek yataının boı olduundan), namluda herhangi bir engel ya da kirliliinin olmadıından ve harjörün boı olduundan emin olunuz (Bkz. Resim 1 , 3).

FONKSİYON KONTROLÜ

Tüm fonksiyon kontrollerine baılamadan önce silahın ve harjörün boı olduundan emin olunuz (Bkz. Resim 1 , 3).

KAPAK ve GÖVDE KONTROLÜ

Harjörü çıkarınız (Bkz. Resim 4). Duruncaya kadar geri çekiniz (Bkz. Resim 2). Kapak geri çekerken gövde üzerinde rahatça hareket edip etmediğini ve horozu kurup kurmadığını kontrol ediniz (Bkz. Resim 5).

E er kapaa geri  ekti inizde horoz kurulu vaziyete gelmi  ise teti i  ekerek horozun rahat d   p d  medi ini kontrol ediniz. Ayrıca horoz kurulu vaziyetteyken kabza emniyetinde sa lakla  ala ap  ala mad  na kontrol ediniz (Bkz. Resim 6). Aynı hareketi bo  harj r  yerine takap yapt n da kapaa n s kme takma mandala  (kapak ayaklama) vasıtasıyla geride kalap kalmad  na kontrol ediniz (Bkz. Resim 7.)



RES M 7

TETİK ve EMNİYET MANDALI  ALI MA KONTROL 

Silah kurulu vaziyette iken teti i  ekip horozun i neye uygun  ekilde vurup vurmada  na kontrol ediniz. Emniyet mandala  yukarı do ru  evrildi inde (emniyet durumunda) (Bkz. Resim 8) teti in d  medi ini kontrol ediniz. Ayrıca emniyet mandala  a ak konumdayken kabza emniyetinin  ala ap  ala mad  na kontrol ediniz. Not: Bu tabancada emniyet mandala  ancak koro  kurulu iken yukarı  evrilebilmekte ve tabanca emniyete al nabilmektedir. Bu nedenle horoz kurulu olmadan mandal emniyeti kullan lamamaktadır.



RES M 8

KULLANIM

UYARI: Silah ile hi bir zaman oynamay n z. Asla istemedi iniz bir hedefe do ru silaha  tutmay n z ( zellikle canla lara). Silaha  elinize ald  n da, kurarken, s kerken ve temizlerken herhangi bir nesne ile kuvvet uygulamay n z. E er h  pheli ya da s ra daha bir durum ile kar ala la rsa, tabancaya d   rd  n zde ya da muhtemel ar a durumla  ile kar ala la rsa YAVUZ firmas na silaha  kontrol ettiriniz.

ATE LEMEYE HAZIRLIK

Silaha a an emniyet konumunda oldu undan emin olunuz (Bkz. Resim 8). Namludaki ya a namluyu  izmeyecek bir temizleme  ubu u (ucuna yumu ak bez tak lma ) ile siliniz. Silaha n hazar ve kusursuz  a a  na kontrol ediniz.  arj r n do ru yerle tirildi ini kontrol ediniz.



RESİM 9

SKLAHI DOLDURMA

Dolu harjörü tabanca gövdesine harjör kilidine kilitlenecek şekilde yerleştiriniz. Kapağı duruncaya kadar geri çekiniz ve dikkatlice bırakınız. Şimdi silahınız dolu ve kurulu konumdadır.

ATELLEME

Tabancanızın emniyet konumunda olduğundan emin olunuz (Bkz. Resim 8). Yavuz 2311 XTREME modeli tek hareketli ateş sistemine sahiptir. Silahı ateşlemek için hedefe doğru tutunuz ve tabancaya emniyet konumundan çıkarınız (Bkz. Resim 9). Ateş etmeye hazır olduğunuzda kabzaya elle iyice kavrayıp kabza emniyetini de yenerik tetiği çekiniz ve ateş ediniz.

UYARI: Tabanca, halen dolu olup, horoz kurulu ve yeniden ateşlemeye hazırdır. Ateş etme niyetinde değilseniz elinizi tetikten uzak tutunuz.

Son ateş yapıldıktan sonra kapak grubu geride kalır ve bu şekilde harjörün boş olduğu haberini verir. Yeniden ateş etmek için, boş harjörü çıkartınız, dolu bir harjörü kilitlenene kadar yuvasına itiniz. Kapağın kapanması için sökme takma mandalına indirip, fişevin namlu haznesine girmesini sağlayınız.

UYARI: Silah dolu olup, horoz kurulu ve yeniden ateşlemeye hazır vaziyettedir. Ateş etme niyetinde değilseniz elinizi tetikten uzak tutunuz ve emniyet mandalına yukarı doğru çevirerek silahı emniyete alınız.

SKLAHIN BOĖALTILMASI

Silahtan harjörü çıkartmak için harjör kilidi düömesine basınız (Bkz. Resim 4). İçerideki fişeyi çıkartmak için kapağı geriye çekiniz. Fişek yatağına boş olduğu (Bkz. Resim 1) ve fişevin dışarı atıldığından emin olduktan sonra dikkatli ve seri bir şekilde kapak takamanda kapanmak üzere bırakınız.

BAKIM

Bakıma başlamadan önce tabancanızın boş olduğundan emin olunuz. Tabanca boş değilse tabancanın boşaltılması prosedürünü izleyerek boşaltınız.

Tabancanızın ateş ettiği her defa ve en az ayda bir kez olmak üzere bakıma alınması gerekmektedir.

SKLAH'IN SÖKÜLMESİ

1. Parçör kilidi dümesine basarak harjörü silahtan çıkarınız (Bkz. Resim 4)
2. Silaha sağ el ile kavrayınız. Kapağı biraz geri çekerek görselde gösterildiği pozisyona getiriniz ve sökme takma mandalına çıkarınız (Bkz. Resim 10 / Resim 11).
3. Kapak-Namlu grubunu dikkatli bir şekilde yavaşça serbest bırakınız (Bkz. Resim 12).
4. Dirca mil grubunu çıkarmak için görselde gösterildiği şekilde ileri itip sökme pimini irca mil grubunu tersi yönde çekerek çıkartınız (Bkz. Resim 13 / Resim 14).
5. Namluyu kapaktan çıkartınız (Bkz. Resim 15).
6. Bu sıralı işlemlerden sonra tabanca ana parçalarına ayrılmış ve söküm işlemi tamamlanmıştır (Bkz. Resim 16).



RESİM 11



RESİM 12



RESİM 13



RESİM 10



RESİM 14



RESİM 15



RESİM 16

NAMLU'NUN TAMİZLENMESİ ve YAĞLANMASI

Silahla birlikte verilen fırçaya silah yağı püskürtünüz. Fırçayı namluya sokunuz ve birkaç kez ileri geri götürünüz (Bkz. Resim 17). Silah ile birlikte verilen fırça ve temiz bir bez ile namlunun içini kurulayınız (Bkz. Resim 18). Bu işlem, bez namludan temiz çıkıncaya kadar yeni bezlerle tamamlanır. Silah yağına batırılmamış flanel kumaştan temiz bir bezi, namlunun iç kısmına ve daha hafifçe yağladıktan sonra bir uçtan bir uca kadar namlu üzerinde gezdiriniz.



RESİM 17



RESİM 18



RESİM 19

KAPAĞ'IN TEMİZLENMESİ ve YAĞLANMASI

Kapağın iç kısmı, firengileri (sağ/sol) ve tırnak yuvasına özellikle dikkat ederek kapağı silah yağı ile ıslatılmış bir bez ile temizleyiniz (Bkz. Resim 20). Gerekli takdirde, silah ile birlikte verilen temizleme fırçasından faydalanınız. Kapağı silah yağı ile hafifçe yağlayınız (Bkz. Resim 21).




RESİM 20



RESİM 21

İRCA YAY GRUBUNUN YAĞLANMASI

İrca yayına ve irca milini silah yağı ile yağlayınız (Bkz. Resim 22). Akabinde görselde gösterildiği şekilde irca mil bağlama mile geçirerek yayı sıkıştırınız ve pim ile birlikte sabitleyiniz. (Bkz. Resim 23 / Resim 24).

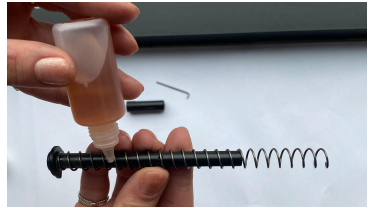

RESİM 22



RESİM 23



RESİM 24

GÖVDE TEMİZLİK ve YAĞLANMASI

Silah yağıyla ıslatılmış fırça ya da bez yardımıyla tüm yüzeyleri dikkatlice siliniz (Bkz. Resim 25). Atış sırasında meydana gelen barut atıklarından arındırınız. Hareketli parçalara ve gövde firengilerini (sağ/sol) silerek ve yağlayarak temizleyiniz. Sökme takma mandala, tetik grubu, horoz ve tüm mandallara yağlayınız (Bkz. Resim 26).




RESİM 25



RESİM 26

SKLAH'IN YENİDEN TAKILMASI (MONTAJLANMASI)

1. Kapağın iç kısmına yukarı bakacak şekilde çeviriniz. Namluyu, kapak ağızından içeri doğru fihek tablasına oturuncaya kadar itiniz ve namlu kitleme parçasına dik konuma getiriniz ve irca yay grubunu görselde gösterildiği şekilde yerleştiriniz. (Bkz. Resim 27 / Resim 28 / Resim 29).

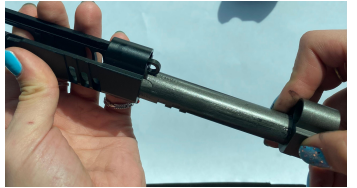

RESİM 27



RESİM 28



RESİM 29

2. İrca milini görselde gösterildiği şekilde kapak dâhına doğru itiniz ve geçirilmiş olan pimi çıkarınız. Pimi çıkardıktan sonra irca milini yavaşça serbest bırakınız ve namlu yüzeyine oturmasına sađlayınız. (Bkz. Resim 29 / Resim 30).



RESİM 30

3. Toplanmış olan kapak-namlu-irca mil grubunu gövdeye denk getirebilmek için;

3.1. Namlu kitleme parçasına 90° dik pozisyona getiriniz (Bkz. Resim 30).

3.2. Kapak firengilerini (sađ/sol), gövde firengilerinden geçecek şekilde geçiriniz (Bkz. Resim 31).

4. Namlu kilitleme deliđi ile gövde bulunan sökme takma mandalına gireceđi deliđi birbirine eđ hizaya getiriniz.

4. Sökme takma mandalına gövdeden ve namlu kilitleme parçasından geçiriniz (Bkz. Resim 32).

5. Kapak grubunu yavaşça serbest bırakınız.



RESİM 31



RESİM 32



RESİM 33

Bu sıralı işlemler sonucunda tabanca'nın ana parçaları gövde üzerinde toplanmış olup montaj tamamlanmıştır.

YAVUZ 2311 XTREME TABANCA'NIN ÜSTÜNLÜKLERİ

YAVUZ 2311 XTREME modeli İarjör kapasitesi (çift sıra), kendinden kompensatörlü tasarım namli görünümü, full raylı laser pointer

destekli alüminyum gövde formu ve ayarlı gez (optik fardot ve nihangah kapaa opsiyonel) kapak bohaltması ve hafifletilmiş tetik aarlarlaayla birlikte özel olarak tasarlanmıştır.

EMNİYET SİSTEMİ

YAVUZ 2311 XTREME modeli üstün emniyet sistemleriyle donatılmıştır. Emniyet Mandlaı & Kabza Emniyeti (Maıa Emniyeti) & Horoz Emniyeti olmak üzere üç farklı emniyet sistemine yer verilmiştir. Horoz kurulu pozisyonda emniyet mandalaı emniyetinin yanı sıra kullanıcaaya extra güven veren ve ani dalgalıklardan doıabilecek kazalara engelleyebilen kabza emniyeti de bulunmaktadır.

MUKAVEMET

Bahta kapak, gövde ve namli olmak üzere tüm parçalara özel alaıamlı çeliklerden imal edilmiş olması nedeniyle ömürlü ve dayanıklı silah özelliıi taımaktadır. Bu özelliıi sayesinde kullanıcı gerekli bakım kurallarına uyduı takdirde uzun süre sorun yahmadan bu silah kullanabilir.



UYARI!

Orijinal üretimine bağlı olmayan veya sonradan yapılmış izinsiz değişikliklerden kaynaklanan nedenlerden ötürü meydana gelen fiziksel yaralama veya mülkiyete zarar verilmelerden, hatalı ve uygunsuz fişek kullanımından, dikkatsiz ve özensiz kullanımdan kaynaklanan zararlardan ve silahla yapılabilecek hiçbir suçtan YAVUZ sorumlu değildir.

ARIZA NEDENLERİ VE GİDERİLMESİ

ARIZA	NEDENLERİ	GİDERİLMESİ
Hazneye Fişegin Beslenmemesi	Deforme ve hatalı fişek	Fişegi kontrol ediniz ve değiştiriniz.
	Kirli veya kötü yağlanmış tabanca	Tabancayı temizleyiniz veya yağlayınız.
	Hatalı fişek	Yeniden tetiği çekiniz veya fişegi değiştiriniz
Ateş Edilememesi	Fişegin yatağı kirli	Fişek yatağını temizleyiniz veya yağlayınız
Boş Kovan Çıkarmaması veya Hatalı Çıkarması	Fişekler kirli veya hatalı	Fişekleri temizleyiniz veya değiştiriniz
	Tırnak yayı hasarlı	Tırnak yayını değiştiriniz.
	Tırnak kırık	Tırnağı değiştiriniz

NOT :

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

GİRSAN MAKİNE VE HAFİF SİLAH SAN. TİC. A.Ş

Fabrika Adres :

Giresun 2.OSB Mevki, 5.Cadde No:26, Pazarsuyu Köyü Yolu,
28200 Bulancak/Giresun

Tel : 0454 215 29 31 - 0454 215 39 35

Fax : 0454 215 39 28

E-Posta : satis@girsan.com

Ankara :

Döğol Cad. Tandoğan Apt. B Blok No: 3/4 Tandoğan
(Anadolu Meydanı) Çankaya / ANKARA

Tel : 0312 222 81 89

Fax : 0312 222 81 98

İstanbul :

Barbaros Bulvarı No: 23 Kat: 3 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel : 0212 227 34 27

Fax : 0212 227 09 27



UYARI

**Tabancayı elinize almadan önce bu
kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
Tam olarak anlaşılmayan
bir durumda YAVUZ
firması ile irtibata geçiniz.**